


LUZEREN®

Viscosímetro para pinturas

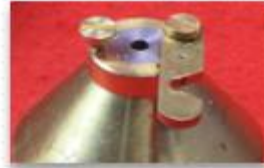

Descripción:

Viscosímetro para pintura de acuerdo con el estándar GB/T1723. Es portátil y consta de una copa de bronce de 100ml y un inserto en la base con orificio de acero inoxidable. Vaso receptor y soporte. Se hace fluir la muestra durante un tiempo (Seg) obteniendo un valor de viscosidad cinemática.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1002937
Rango de viscosidad	<150 s
Coefficiente de corrección (K)	1+/-0.03
Error	+/-3%
Peso	5.5Kg.
Dimensiones	150*100*340mm