


LUZEREN®

Turbidímetro Portátil 0-20 NTU

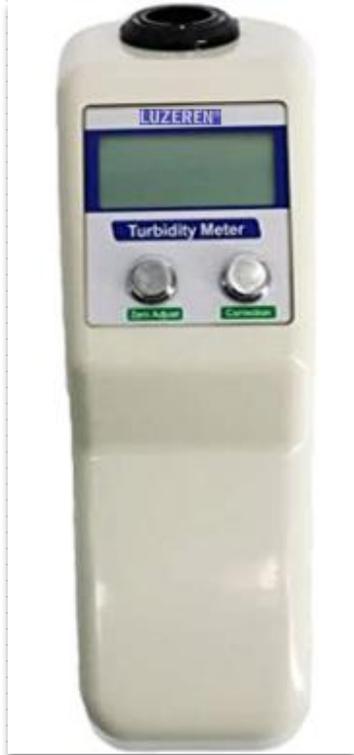

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001458
Modelo	WGZ-20B
Principio de medición	Luz dispersa 90°
Rango de medición	0 – 20NTU
Indicacion mínima	0.01NTU
Error básico	+/-8% (±2.5% F.S)
Repetibilidad	≤1.5% F.S
Deriva Cero	±1% F.S.
Variación eléctrica	±0.5% F.S.
Peso	1.5kg
Medidas empaque (W*D*H)	300*215*95mm
Alimentación eléctrica	5 Baterías "AA" 1.5V, Convertidor de corriente ACDC

Incluye: 3 frascos de vidrio con taparroscas, 1 pipeta de transferencia 3ml, maletín rígido con interiores moldeados. Convertidor de voltaje AC/DC e instructivo.



Descripción:

Turbidímetro digital portátil para análisis de aguas, pantalla de LCD, apagado automático, funciona con convertidor de voltaje AC/DC y baterías (No incluidas). Cuenta con interfaz de salida de datos RS232. Fuente de luz de alta resistencia y de larga durabilidad. Solo 30 segundos de precalentamiento para mediciones confiables. Funciona con el principio Nefelométrico. Modos de medición continua, NFU, NTU, EBC, ASBC. Calibración en 2-5 puntos. Diseñado para cumplir con la norma ISO 7027. Gran aplicación en plantas tratadoras de agua, laboratorios y departamentos de monitoreo de la calidad del agua, etc.